RELIABLE



180IS

1.5L Steam Iron Station

English 03
Français 18

The Maven 180IS
1.5L Steam Iron Station
Instruction Manual
English



Do Not Return To Store

Contact Us First

For immediate help with your purchase, please give us a call so that we can resolve your issue.

We can be reached toll-free at 1-800-268-1649 or email support@reliablecorporation.com

Reliable. Getting it Right. For You.

At Reliable, we do what we love, and we take pride in doing it right. You want what's best for the people, places and things that matter in your life—from where you live to what you wear. So do we. That's why we approach every product with a laser-focus on you. In our commitment to quality, functionality, design and customer service, we are continuously innovating to find solutions to better fit your needs. Everything we make looks and feels just right, because it is. We get it right. For you.

For your safety and to fully enjoy the advantages of this product, please take a few minutes to read all the important safeguards and care instructions. Keep this manual handy and review the product warranty for your reference.

Thank you for your purchase. Please share your Reliable product experience by posting an online review on the website from which you purchased. We greatly appreciate it.

Thank you for choosing our ironing station.

To make sure you get the most out of your Maven 180IS, we've got a range of helpful resources ready for you.

Access support resources by visiting:
https://reliablecorporation.com/pages/180is-support-center

Or simply scan the QR code to access:


- Frequently Asked Questions to quickly resolve common issues
- Troubleshooting tips to help you diagnose and fix problems
- Instructional videos that walk you through setup, operation, and maintenance

We're committed to ensuring your experience is smooth and hassle-free. If you need additional assistance, our customer support team is ready to help.


Thank you for choosing Reliable.

- The Reliable Team

Maven 180IS Key Features

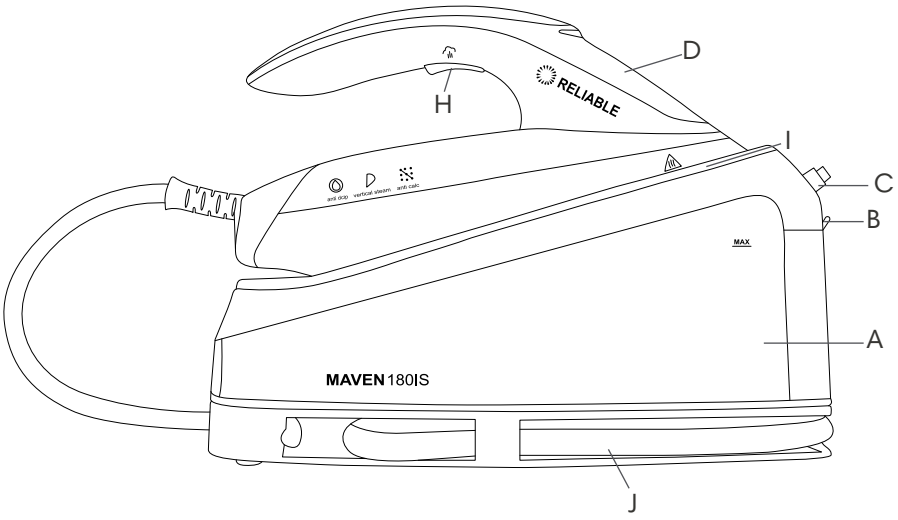

A. Water Tank	F. Self-Cleaning Button
B. Water Inlet Lid	G. On / Off button
C. Base Locking Lever	H. Continuous Steam Button
D. Status Indicator Light	I. Soleplate
E. Steam Setting Button	J. Supply Cord Housing

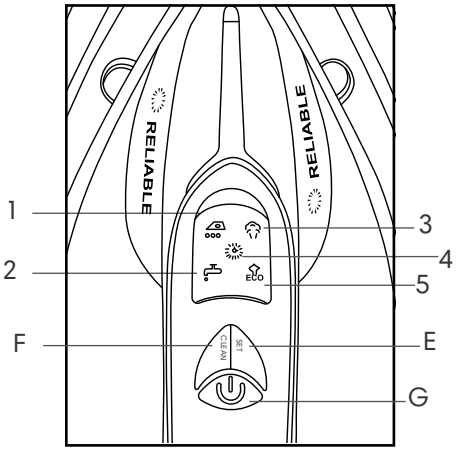

LED Display


1. Calc cleaning
2. No water
3. MAX steam
4. Auto shut off
5. ECO mode



For optimal performance and longevity of your unit, we highly recommend using **distilled** water only.

Silicone Iron Rest

The included silicone iron rest provides a safe, heat-resistant place to rest your iron during use. Simply place the hot iron on the silicone surface between presses to help protect your ironing board and workspace.

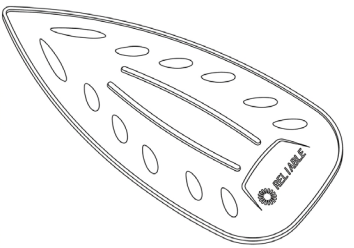

Important Safety Instructions

When using an iron, basic precautions should always be followed, including the following:

1. Only use an iron for its intended use.
2. To avoid the risk of electric shock, do not immerse the iron in water or other liquids.
3. Always turn the iron OFF before plugging or unplugging the iron from the electrical outlet. Never pull on the cord to disconnect the iron from the electrical outlet; instead, grasp the plug and pull on the plug to disconnect the iron.
4. Do not let the cord touch hot surfaces. Let the iron cool completely before putting the iron away. Coil the cord loosely around the iron when storing.
5. Always disconnect the iron from the electrical outlet before filling the iron with water, emptying the water from the iron, and when the iron is not in use.
6. Do not operate the iron with a damaged cord or in the event the iron has been dropped or damaged. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the iron. Take it to a qualified serviceman for examination and repair. Incorrect assembly might result in a risk of electric shock when the iron is used after reassembly.
7. Close supervision is required for any appliance used by or near children. Do not leave the iron unattended while the iron is connected or on an ironing board.
8. Burns can occur from touching hot metal parts, hot water, or steam. Use caution when you turn a STEAM IRON upside down – there might be hot water in the reservoir.
9. To avoid a circuit overload, do not operate an iron on the same circuit with another high wattage appliance.
10. If an extension cord is absolutely necessary, a cord with an ampere rating equal to or greater than the maximum rating of the iron shall be used. A cord rated for less amperage can result in a risk of fire or electric shock due to overheating. Care shall be taken to arrange the cord so that it cannot be pulled or be tripped over.
11. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
12. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

Use and Care

- Do not use the appliance if the parts or accessories are not properly fitted.
- Do not use the appliance when empty.
- Do not switch the appliance on without water.
- Do not use the appliance if the **on/off** (G) button does not work.
- Use the appliance handle, to catch it or move it.
- Do not use the appliance if it is tipped up and do not turn it over.
- Do not turn the appliance over while it is in use or connected to the mains.
- To keep the non-stick treatment in good condition, do not use metal or pointed utensils on it.
- Respect the MAX level indicator.
- Disconnect the appliance from the mains when not in use and before undertaking any cleaning task.
- Do not store or transport the appliance if it is still hot.
- Keeping the iron in its housing support at MAX steam (3) for too long, may cause its colour change, which will not affect the correct working order of the appliance.
- For a correct operation, keep the **soleplate** (I) in proper conditions does not operate over metal objects (ironing board metal parts, buttons, zips etc.).
- Only use water with the appliance.
- It is advisable to use distilled water, especially if the water in your area contains clay or if it is “hard” (containing lime or magnesium).
- Make sure **water tank** (A) is perfectly fitted before starting to use the appliance.
- Never leave the appliance connected and unattended if is not in use. This saves energy and prolongs the life of the appliance.
- Never rest the appliance into a surface while in use.
- Do not use the appliance on any part of the body of a person or animal.
- Do not use the appliance to dry textiles of any kind.

Important Safety Instructions

Read all instructions before use

When using your new iron, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Make sure that all product's packaging has been removed.
2. Some parts of the appliance have been lightly greased. Consequently, the first time the appliance is used a light smoke may be detected. After a short time, this smoke will disappear.
3. To eliminate the smell given off by the appliance when used for the first time, it is recommended to have it on at full power for 10 minutes in a well-ventilated room.
4. Prepare the appliance according to the function you wish to use.

Filling With Water

You must fill the **water tank** (A) before turning on the appliance. It is advisable to use **distilled water** for optimal performance and longevity of your unit. It is essential to have filled the **water tank** (A) with water to be able to work with steam.

1. Open **water inlet lid** (B).
2. Fill the **water tank** (A) taking care to observe the MAX level.
3. Pour in water using the measuring cup supplied.
4. Close **water inlet lid** (B).



Important: Fill the **water tank** (A) slowly to avoid spilling. Do not tilt or move the iron station during filling. Do not exceed the MAX level, as overfilling may cause water to leak during operation or moving or storing the iron station.

Use

- Extend the supply cord completely before plugging it in.
- Connect the appliance to the mains.
- Turn the appliance on, by using the **on/off** (G) button.
- The **status indicator** (D) and the **MAX steam** (3) indicator light flash.
- Select the appliance function desired by using the LED display.
- Do not use temperatures higher than those indicated on the garments to be treated. Select your steam settings by using the LED display; ECO or MAX.
    - ECO for synthetic fibres (Polyester, Nylon…). silk and wool.
    - MAX for cotton and linen.
- If garment has various kinds of fibres, select the temperature for the fibre that requires the lowest temperature. (For example, select the temperature for polyester for an article made out of 60% polyester and 40% cotton).
- The **status indicator** (D) light remains on when the unit is ready for use.

Dry Ironing

- The appliance has an option to dry ironing (without steam). To use this option do not push the continuous steam button while ironing.

Steam Ironing

- It is possible to iron with steam whenever the **water tank** (A) is filled with water and the adequate temperature is selected.

Continuous Steam

- To activate this function, you must hold down the **continuous steam button** (H) for the desired time.

Steam Blast

- This function provides extra steam for eliminating wrinkles.
- To activate this function, quickly press the **continuous steam button** (H) twice for getting an extra shot of steam. The steam will come out for 3 seconds.

Vertical Steaming

It is possible to iron hanging curtains and garments on their hangers. To do so, follow these instructions:

- Select the **MAX Steam** (3) setting on the iron using the LED display.
- Move the iron in a top-to-bottom direction while pressing the **continuous steam button** (H).

Important: For cotton and linen, it is recommended to place the iron's soleplate in contact with the fabric. For other, more delicate fibres, it is recommended to keep the iron a few centimetres away from the material.

Auto Off (Stand By)

- The iron is equipped with an auto-off (stand by) feature. If the iron hasn't moved for 10 minutes (in any position), and the user has not performed any action within this time, the auto-off feature will be activated.
- The iron will beep multiple times, and the **status indicator** (D) light and **auto shut off** (4) will flash.
- To resume ironing, press the **Set** button (E) and **Continuous Steam** button (H) simultaneously once.

Auto Shut Off Bypass

For those who want to leave the iron on for periods longer than 10 minutes at a time (without the automatic shut off system activating) the Maven 180IS has an auto bypass feature that allows the iron to stay on indefinitely.

To activate this feature, simply press the **steam setting** (e) and **self-cleaning** (F) for 5 seconds.

After 5 seconds, the auto shut off bypass will be activated. The **auto shut off** (4) indicator will turn off and beep three times.

To reactivate the auto off again, press the same buttons for 5 seconds, the **auto shut off** (4) indicator will turn on and beep three times.

When the iron is unplugged, the auto shut off bypass returns to its default position. Do not leave your iron unattended while the auto bypass feature is activated.

Once You Have Finished Using the Appliance

- Turn the appliance off pressing the **on/off** (G) button.
- Unplug the appliance from the mains.
- Allow it to cool.
- Put the supply cord back in the **supply cord housing** (J).
- Remove the water from the **water tank** (A).
- Clean the appliance.

Supply Cord Compartment

- This appliance has a supply cord compartment situated on its side.

Practical Recommendations

- Classify the garments into groups according to their ironing temperature. As the appliance heats up more quickly than it cools down, it is advisable to start ironing items that require lower temperatures and then progress to those that need higher temperatures. This helps to avoid accidents, minimise energy consumption, and optimise time.
- Pure wool fabrics (100%) can be ironed with the iron set to steam. Select a high steam temperature and place a cotton cloth between the iron's metal surface and the garment.

Safety Thermal Protector

- The appliance has a safety device that protects it from overheating.
- If the appliance turns itself off and does not switch back on, disconnect it from the mains supply and wait approximately 15 minutes before reconnecting it.
- If the appliance does not start again, seek authorised technical assistance.

Cleaning

- Disconnect the appliance from the mains and allow it to cool before undertaking any cleaning tasks.
- Clean the appliance with a damp cloth and a few drops of washing-up liquid, then dry it thoroughly.
- Do not use solvents or products with an acidic or alkaline pH, such as bleach, or abrasive products to clean the appliance.
- Never submerge the appliance in water or any other liquid, or place it under running water.

Self-Cleaning Function

- It is important to self-clean the appliance at least once a month to remove calcium and any other built-up minerals inside the iron.
- Fill the **water tank** (A) to its maximum level, as indicated on “water fill” section.
- Keep the iron over the sink, plug into the mains and select the maximum temperature.
- Leave the appliance to heat up until the **status indicator** (D) light indicates that it has reached its desired temperature.
- Once the iron has warmed up, press and hold the **self-cleaning** (F) button for 3 seconds to enter the cleaning mode. The display on the screen flashes and is accompanied by three beeps.
- After approximately two minutes, the iron will beep three times, indicating that the cleaning was complete.
- Leave the iron in the vertical position until it has cooled.



Important: During the self-cleaning process, water and steam will be released from the **soleplate** (I). Always perform this process over a sink or a suitable container to collect the discharged water.

How to Deal with Lime Scale Incrustation

- For the appliance to work correctly it should be kept free of limescale or magnesium incrustations caused by the use of hard water.
- To avoid this kind of problem it is advisable to use distilled water.
- A specific anti-lime scale product should be used on this kind of product.
- Home-made solutions, such as the use of vinegar, are not recommended for descaling this appliance.

Anomalies and Repair

Take the appliance to an authorized technical support service if product is damaged or other problems arise. Do not attempt to disassemble or repair the appliance yourself as this may be dangerous.

Reliable Products Warranty

Reliable Corporation (“Reliable”) offers a **1-year** warranty for its products (a “Reliable Product”) from the original purchase date, as long as the product is properly used and maintained.

What’s Covered

- Reliable will repair or replace any defective parts caused by poor workmanship or materials.
- If the product can’t be repaired or replaced with the same model, it will be replaced with a current model of equal or greater value.
- Repaired or replaced parts will be either new or refurbished to work like new.
- If Reliable cannot repair or replace the product, they will refund its current value.

What’s Not Covered

This warranty does not cover:

- Damage caused by improper installation, accidents, abuse, misuse, natural disasters, electrical issues, or wear and tear from normal use.
- Products that have been altered, disassembled, or modified without authorization.
- Products not purchased directly from Reliable or an authorized dealer.
- Indirect, consequential, or incidental damages, including third-party claims.

Warranty Claim Process

To file a warranty claim:

- Contact customer service at 1-800-268-1649 or support@reliablecorporation.com.
- Provide your original receipt, which must show you’re the original purchaser and that the product was bought from Reliable or an authorized dealer.
- You will receive a Return Authorization (RA#). Ship the defective product (with proof of purchase and RA#) prepaid and insured to:
- Reliable Corporation, 5-100 Wingold Avenue, Toronto, ON M6B 4K7
- Note: Freight collect shipments will be refused. Loss or damage during shipping is your responsibility.

Additional Information:

This warranty applies to products used for personal, and not commercial or rental, service. Reliable is not liable for incidental or consequential damages of any nature associated with the use of this product. Reliable’s liability will not exceed the purchase price of the product.

For questions, contact:

Reliable Corporation
100 Wingold Avenue, Unit 5
Toronto, Ontario
Canada M6B 4K7

www.reliablecorporation.com



RELIABLE

1 800 268 1649
www.reliablecorporation.com

02112026

Le Maven 180IS
Fer à repasser à vapeur 1,5 l
Guide D'utilisation
Français



Ne retournez pas au magasin

Communiquez d'abord avec nous

Pour obtenir une aide immédiate lors de votre achat, appelez-nous afin que nous puissions résoudre votre problème.

Vous pouvez nous joindre au 1-800-268-1649 ou par courriel support@reliablecorporation.com

Reliable. Bien faire les choses. Pour vous

Chez Reliable, nous sommes passionnés par notre métier et éprouvons de la fierté à l'exercer dans les règles de l'art. Vous voulez ce qu'il y a de mieux pour les personnes, les lieux et les choses qui comptent dans votre vie, qu'il s'agisse de l'endroit où vous vivez ou de ce que vous portez. Nous aussi. C'est pourquoi nous abordons chaque produit en nous concentrant sur vous. Dans le cadre de notre engagement en faveur de la qualité, de la fonctionnalité, du design et du service client, nous innovons en permanence pour trouver des solutions mieux adaptées à vos besoins. Tout ce que nous fabriquons a l'air et semble parfait, parce que c'est le cas. Nous faisons ce qu'il faut. Pour vous.

Pour votre sécurité et pour profiter pleinement des avantages de ce produit, veuillez prendre quelques minutes pour lire toutes les importantes mises en garde et les directives d'entretien. Gardez ce manuel et la garantie du produit à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

Merci de votre achat. Veuillez partager votre expérience de produit reliable en publiant un commentaire en ligne sur le site web sur lequel vous avez acheté le produit. Nous vous en sommes très reconnaissants!

Merci d'avoir choisi notre fer à repasser.

Pour vous aider à faire bon usage de votre Maven 180IS, nous vous offrons plusieurs ressources utiles.

Pour accéder à tous nos ressources en ligne, veuillez taper:
https://reliablecorporation.com/pages/180is-support-center


Ou scannez simplement le code QR pour y accéder :

- Foire aux questions : pour résoudre rapidement les problèmes courants
- Recommendations pour vous aider à identifier et à résoudre les problèmes
- Vidéos pédagogiques qui vous guident tout au long de l'installation, du fonctionnement et de la maintenance.


Nous sommes déterminés à vous offrir une expérience agréable et sans problèmes. Si vous avez besoin d'aide, notre service clients est à votre disposition. Merci d'avoir choisi Reliable.

- L'Équipe Reliable

Maven 180IS Key Features

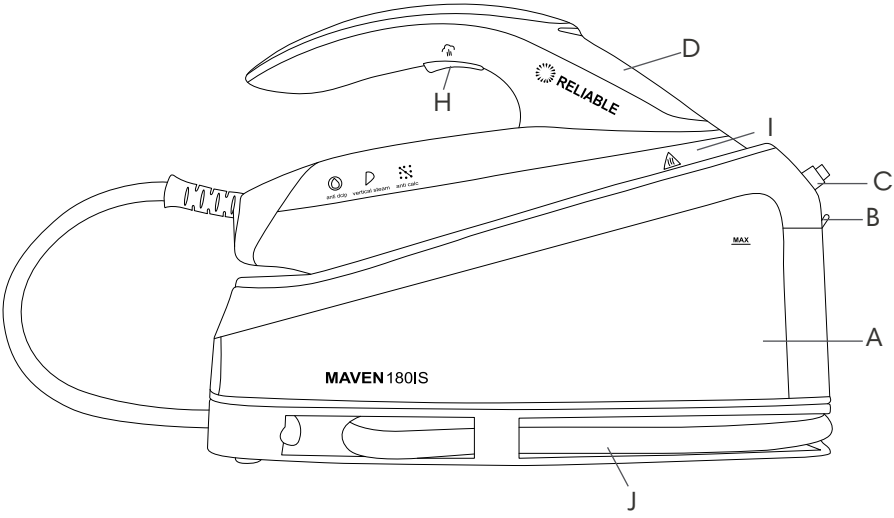

A. Réservoir d'eau	F. Bouton d'auto-nettoyage
B. Couvercle d'entrée d'eau	G. Bouton marche/arrêt
C. Levier de verrouillage de la base	H. Bouton « Vapeur continue »
D. Voyant d'état	I. Semelle
E. Bouton pour régler le Vapeur	J. Cordon d'alimentation

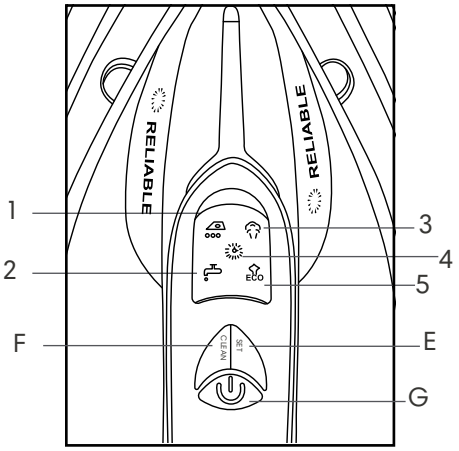

Écran LED


1. Nettoyage de le calcium
2. Pas d'eau
3. MAX vapeur
4. Arrêt automatique
5. Mode Éco



Pour garantir des performances optimales et une longévité de votre appareil, nous vous recommandons vivement d'utiliser exclusivement de l'eau distillée.

Repose-Fer en silicone pour fer à repasser

Le repose-fer compris offre un support sûr et résistant à la chaleur où placer votre fer à repasser pendant son utilisation. Veuillez placer le fer chaud sur la surface en silicone pendant le repassage pour protéger votre table de repassage et votre espace de travail.

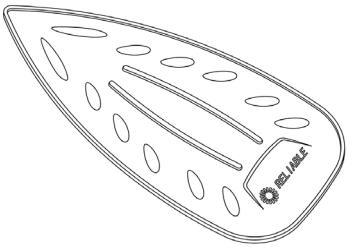

Consignes de sécurité importantes

Lors de l'utilisation d'un fer à repasser, il convient de toujours respecter toutes les consignes de sécurité :

1. N'utilisez le fer à repasser que pour l'usage auquel il est destiné.
2. Pour éviter une décharge électrique, ne plongez pas le fer à repasser dans l'eau ou dans d'autres liquides.
3. Éteignez toujours le fer à repasser avant de le brancher dans la prise ou de le débrancher de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour débrancher le fer à repasser ; saisissez plutôt la fiche et tirez dessus pour le débrancher.
4. Veillez à ce que le cordon ne touche pas de surfaces chaudes. Attendez que le fer refroidisse avant de le ranger. Enroulez le cordon sans serrer autour du fer lorsque vous le rangez.
5. Veuillez débrancher le fer de la prise électrique avant de remplir le fer d'eau et de vider l'eau du fer, et lorsque le fer ne sert pas.
6. N'utilisez pas le fer à repasser si son cordon est endommagé ou s'il est tombé ou a été endommagé. Pour éviter une décharge électrique, ne démontez pas le fer à repasser. Veuillez appeler un technicien qualifié pour identifier le problème et réparer votre fer. Un assemblage incorrect pourrait entraîner une décharge électrique lors de l'utilisation du fer à repasser après la réparation.
7. Une surveillance est nécessaire si les appareils électroniques sont utilisés par des enfants ou à proximité de ceux-ci. Ne laissez pas le fer à repasser sans surveillance lorsqu'il est branché ou posé sur une table à repasser.
8. On peut se brûler en touchant des pièces métalliques chaudes, de l'eau chaude ou de la vapeur. Faites attention lorsque vous retournez un fer à repasser à vapeur : il peut y avoir de l'eau chaude dans le réservoir.
9. Pour éviter de surcharger le circuit, n'utilisez pas un fer à repasser sur le même circuit qu'un autre appareil à forte puissance électrique.
10. Si l'utilisation d'une rallonge est absolument nécessaire, il convient d'utiliser un cordon dont l'intensité du courant est égale ou supérieure à l'intensité maximale du fer à repasser. Un cordon d'une intensité inférieure peut présenter un risque d'incendie ou une décharge électrique en raison d'une surchauffe. Il faut veiller à disposer le cordon de manière à ce qu'il ne puisse pas être tiré ni faire trébucher quelqu'un.

11. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
12. Il convient de surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Utilisation et entretien

- N'utilisez pas l'appareil si les pièces ou les accessoires ne sont pas correctement installés.
- N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est vide.
- Ne mettez pas l'appareil en marche s'il ne contient pas d'eau.
- N'utilisez pas l'appareil si le bouton marche/arrêt (G) ne fonctionne pas.
- Utilisez la poignée de l'appareil pour le saisir ou le déplacer.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est incliné et ne le retournez pas.
- Ne retournez pas l'appareil lorsqu'il est en marche ou branché dans la prise.
- Pour préserver le revêtement antiadhésif, n'utilisez pas d'ustensiles métalliques ou pointus dessus.
- Respectez l'indicateur de niveau MAX.
- Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de procéder à le nettoyer.
- Ne rangez pas et ne transportez pas l'appareil s'il est encore chaud.
- Si vous laissez le fer à repasser dans son support au réglage MAX (3) longtemps, sa couleur peut changer, ce qui n'affectera toutefois pas son bon fonctionnement.
- Pour garantir un bon fonctionnement, vous vous assurez que la semelle (I) reste en bon état et ne passez pas le fer sur des objets métalliques (parties métalliques de la table à repasser, boutons, fermetures éclair, etc.).
- N'utilisez que de l'eau avec cet appareil.
- Il est recommandé d'utiliser de l'eau distillée, en particulier si l'eau de votre région contient de l'argile ou si elle est « dure » (riche en calcaire ou en magnésium).
- Assurez-vous que le réservoir d'eau (A) est correctement installé avant d'utiliser l'appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil branché dans la prise et sans surveillance lorsqu'il n'est pas utilisé. Cela permet d'économiser de l'énergie et d'assurer la longévité de l'appareil.
- Ne posez jamais l'appareil sur une surface pendant son utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil sur des personnes ou des animaux.
- N'utilisez pas l'appareil pour sécher des textiles.

Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire toutes les instructions avant utilisation

Lorsque vous utilisez votre nouveau fer à repasser, respectez toujours les consignes de sécurité :

1. Assurez-vous que tous les emballages du produit ont été retirés.
2. Certaines parties de l'appareil ont été légèrement graissées. Par conséquent, lors de la première utilisation, il est possible qu'une légère fumée se dégage. Celle-ci disparaîtra après quelques instants.
3. Pour éliminer l'odeur dégagée par l'appareil lors de sa première utilisation, il est recommandé de le faire fonctionner à pleine puissance électrique pendant 10 minutes dans une pièce bien aérée.
4. Préparez l'appareil en fonction de son utilisation.

Remplissage d'eau

Vous devez remplir le réservoir d'eau (A) avant de mettre l'appareil en marche. Il est recommandé d'utiliser de l'eau distillée pour garantir des performances optimales et assurer la longévité de votre appareil. Il est indispensable d'avoir rempli le réservoir d'eau (A) pour pouvoir utiliser la vapeur.

1. Ouvrez le couvercle d'entrée d'eau (B).
2. Remplissez le réservoir d'eau (A) en veillant à ne pas dépasser le niveau MAX.
3. Versez l'eau en utilisant le verre doseur fourni.
4. Fermez couvercle d'entrée d'eau (B).



Important : Remplissez lentement le réservoir d'eau (A) pour éviter tout débordement. Ne pas incliner ni déplacer le fer à repasser pendant le remplissage de l'eau. Ne dépassez pas le niveau MAX, car un remplissage excessif pourrait entraîner des fuites d'eau pendant le fonctionnement, le déplacement ou le rangement du fer à repasser.

Utilisation

- Déroulez entièrement le cordon d'alimentation avant de le brancher dans la prise.
- Branchez l'appareil dans la prise.
- Appuyez sur “marche” (G).
- L’indicateur d'état (D) et l’indicateur de vapeur maximale MAX (3) clignotent.
- Sélectionnez la fonction souhaitée à l'aide de l'écran LED.
- N'utilisez pas de températures supérieures à celles indiquées sur les vêtements à repasser. Sélectionnez le réglage de la vapeur sur l'écran LED : ECO ou MAX.
    - Choisissez « ECO » pour les fibres synthétiques (polyester, nylon…), la soie et la laine.
    - Choisissez « MAX » pour le coton et le lin.
- Si le vêtement est composé de plusieurs types de fibres, sélectionnez la température correspondant à la fibre qui nécessite la température la plus basse. (Par exemple, sélectionnez la température pour le polyester pour un vêtement composé à 60 % de polyester et à 40 % de coton.)
- Le voyant d'état (D) reste allumé lorsque l'appareil est prêt à l'emploi.

Repassage à sec

- L'appareil dispose d'une fonction de repassage à sec (sans vapeur). Pour utiliser cette fonction, n'appuyez pas sur le bouton de vapeur continue pendant le repassage.

Repassage à la vapeur

- Il est possible de repasser à la vapeur dès lors que le réservoir d'eau (A) est rempli et que la température appropriée a été sélectionnée.

Vapeur continue

- Pour activer cette fonction, vous devez maintenir enfoncé le bouton de vapeur continue (H) pendant la durée souhaitée.

Jet de vapeur

- Cette fonction fournit un supplément de vapeur pour éliminer les plis.
- Pour activer cette fonction, appuyez rapidement deux fois sur le bouton de vapeur continue (H) afin d'obtenir un jet de vapeur supplémentaire. On aura une production de vapeur pour 3 secondes.

Repassage verticale

Il est possible de repasser les rideaux et les vêtements suspendus à leurs cintres. Pour ce faire, suivez ces instructions :

- Sélectionnez le réglage MAX (3) pour la vapeur maximale sur l'écran LED du fer à repasser.
- Déplacez le fer de haut en bas tout en maintenant enfoncé le bouton de vapeur continue (H).

Important : pour le coton et le lin, il est recommandé de placer la semelle du fer à repasser en contact direct avec le tissu. Pour les autres fibres, plus délicates, il est recommandé de maintenir le fer à repasser à quelques centimètres du tissu.

Arrêt automatique (veille)

- Le fer à repasser est équipé d'une fonction d'arrêt automatique (veille). Si le fer n'est pas utilisé pour 10 minutes (quelle que soit sa position) et si l'utilisateur n'a effectué aucune action pendant ce laps de temps, la fonction d'arrêt automatique se déclenche.
- Le fer émettra plusieurs bips, et le voyant d'état (D) ainsi que celui de l'arrêt automatique (4) clignotera.
- Pour reprendre le repassage, appuyez simultanément une fois sur le bouton “Set” (E) et sur le bouton “Vapeur Continue” (H).

Contournement de l'arrêt automatique

Pour ceux qui souhaitent laisser le fer allumé pendant plus de 10 minutes d'affilée (sans que le système d'arrêt automatique ne se déclenche), le Maven 180IS dispose d'une fonction de contournement automatique qui permet au fer de rester allumé sine die.

Pour activer cette fonction, il suffit d'appuyer sur les boutons « vapeur » (e) et « autonettoyage » (F) pendant 5 secondes.

Après 5 secondes, le contournement de l'arrêt automatique sera activé. Le voyant d'arrêt automatique (4) sera actif et un signal sonore bipera trois fois.

Pour réactiver l'arrêt automatique, appuyez sur les mêmes boutons pendant 5 secondes : le voyant d'arrêt automatique (4) s'allumera et un signal sonore bipera trois fois.

Lorsque le fer à repasser est débranché de la prise, le contournement de l'arrêt automatique revient à sa position par défaut. Ne laissez pas votre fer à repasser sans surveillance lorsque la fonction de contournement de l'arrêt automatique est activée.

Une fois que vous avez fini d'utiliser l'appareil

- Appuyez sur “arrêt” (G).
- Débranchez l'appareil de la prise.
- Laissez refroidir.
- Remettez le cordon d'alimentation dans son logement (J).
- Videz le réservoir d'eau (A).
- Nettoyez l'appareil.

Compartiment pour le cordon d'alimentation

- Cet appareil est équipé d'un compartiment pour le cordon d'alimentation situé sur le côté.

Recommandations pratiques

- Classer les vêtements par catégories en fonction de leur température de repassage. Comme l'appareil chauffe plus vite qu'il ne refroidit, il est conseillé de commencer par repasser les vêtements qui nécessitent des températures plus basses, puis de passer progressivement à ceux qui nécessitent des températures plus élevées. Cela permet d'éviter les accidents, de réduire la consommation d'énergie et de gagner du temps.
- Les tissus en pure laine (100 %) peuvent être repassés avec un fer à vapeur. Réglez le fer sur une température élevée et placez un tissu en coton entre la semelle du fer et le vêtement.

Protecteur thermique de sécurité

- L'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité qui le protège contre la surchauffe.
- Si l'appareil s'éteint tout seul et ne se rallume pas, débranchez-le de la prise et attendez environ 15 minutes avant de le rebrancher.
- Si l'appareil ne s'allume pas, veuillez appeler un service technique agréé.

Nettoyage

- Débranchez l'appareil de la prise et laissez-le refroidir avant de procéder à son nettoyage.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et de quelques gouttes de liquide vaisselle, puis séchez-le complètement.
- N'utilisez pas de solvants ni de produits au pH acide ou alcalin, tels que l'eau de Javel, ni de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide, et ne le placez pas sous un jet d'eau.

Fonction d'auto-nettoyage

- Il est important de procéder à l'auto-nettoyage de l'appareil au moins une fois par mois afin d'éliminer le calcaire et tout autre dépôt minéral à l'intérieur du fer à repasser.
- Remplissez le réservoir d'eau (A) jusqu'au niveau maximum, comme indiqué dans la section « Remplissage d'eau ».
- Placez le fer à repasser au-dessus de l'évier, branchez-le dans la prise et choisissez la température maximale.
- Laissez l'appareil chauffer jusqu'à ce que le voyant d'état (D) indique que la température souhaitée est atteinte.
- Une fois que le fer est chaud, appuyez sur le bouton d'autonettoyage (F) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode nettoyage. L'indicateur à l'écran va clignoter et biper trois fois.
- Après deux minutes, le fer bipera trois fois pour signaler que le nettoyage est terminé.
- Laissez le fer en position verticale jusqu'à ce qu'il ait refroidi.



Important : Pendant le processus d'auto-nettoyage, la semelle émane de l'eau et de la vapeur (I). Effectuez toujours cette opération dans un évier ou dans un récipient qui convient pour recueillir l'eau émise.

Comment s'occuper des dépôts calcaires

- Pour que l'appareil fonctionne correctement, il faut éviter la formation de tartre ou d'incrustations de magnésium causé par l'utilisation d'eau dure.
- Pour éviter ce genre de problème, il est conseillé d'utiliser de l'eau distillée.
- Il convient d'utiliser un produit anti-calcaire spécifique pour ce type d'appareil.
- Les solutions faites maison, comme l'utilisation de vinaigre, ne sont pas recommandées pour détartrer cet appareil.

Anomalies et réparations

Si l'appareil est endommagé ou si d'autres problèmes surviennent, confiez-le à un service d'assistance technique agréé. N'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil vous-même, car cela pourrait être dangereux.

Garantie des produits Reliable

Reliable Corporation (« Reliable ») offre une garantie d'un an sur ses produits (un « produit Reliable ») à compter de la date d'achat initiale, à condition que le produit soit utilisé et entretenu correctement.

Ce qui est couvert

- Reliable s'engage à réparer ou à remplacer toute pièce défectueuse résultant d'un défaut de fabrication ou de matériaux.
- Si le produit ne peut être réparé ou remplacé par le même modèle, il sera remplacé par un modèle de valeur égale ou supérieure.
- Les pièces réparées ou remplacées seront soit neuves, soit remises à neuf pour fonctionner comme des pièces neuves.
- Si Reliable ne peut pas réparer ou remplacer le produit, la société remboursera la valeur actuelle du produit.

Ce qui n'est pas couvert

Cette garantie ne couvre pas :

- Les dommages causés par une installation incorrecte, des accidents, une utilisation abusive ou inappropriée, des catastrophes naturelles, des problèmes électriques ou l'usure résultant d'une utilisation normale.
- Les produits qui ont été altérés, démontés ou modifiés sans autorisation.
- Les produits qui n'ont pas été achetés directement chez Reliable ou chez un distributeur agréé.
- Les dommages indirects, consécutifs ou accidentels, y compris les réclamations de tiers.

Procédure de demande de garantie

Pour déclarer un sinistre et utiliser votre garantie:

- Contactez le service clients au 1-800-268-1649 ou envoyez un courriel à l'adresse support@reliablecorporation.com.
- Fournissez votre reçu original, qui doit indiquer que vous êtes l'acheteur initial et que le produit a été acheté chez Reliable ou chez un distributeur agréé.
- Vous recevrez un numéro d'autorisation de retour (RA#). Expédiez le produit défectueux (accompagné de la preuve d'achat et du numéro RA#), qui était précédemment acheté et sous garantie, à l'adresse suivante :
- Reliable Corporation, 5-100 Wingold Avenue, Toronto, ON M6B 4K7
- Remarque : Les expéditions avec fret payable à destination seront refusées. Vous êtes responsable de perte ou dommage du produit survenant pendant le transport.

Informations complémentaires :

Cette garantie s'applique aux produits destinés à un usage personnel, à l'exclusion de tout usage commercial ou de location. Reliable décline toute responsabilité en cas de dommages accidentels ou indirects de quelque nature que ce soit liés à l'utilisation de ce produit. La responsabilité de Reliable n'excédera pas le prix d'achat du produit.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter :

Reliable Corporation
100 Wingold Avenue, Unit 5
Toronto, Ontario
Canada M6B 4K7

www.reliablecorporation.com

RELIABLE

1 800 268 1649
www.reliablecorporation.com

18082026